
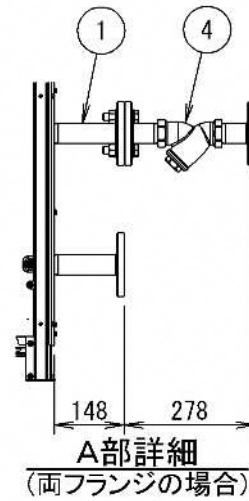


システム表

システム名称	親機 (ユニット)	子機 (ユニット)
UWYA190A (E, H)	UWYA190A1 (E, H)	-
UWYA250A (E, H)	UWYA250A1 (E, H)	-
UWYA375A (E, H)	UWYA375A1 (E, H)	-
UWYA500A (E, H)	UWYA250A1 (E, H)	UWYA250A2 (E, H)
UWYA630A (E, H)	UWYA250A1 (E, H)	UWYA375A2 (E, H)
UWYA750A (E, H)	UWYA375A1 (E, H)	UWYA375A2 (E, H)
UWAA190A (E, H)	UWAA190A1 (E, H)	-
UWAA250A (E, H)	UWAA250A1 (E, H)	-
UWAA375A (E, H)	UWAA375A1 (E, H)	-
UWAA500A (E, H)	UWAA250A1 (E, H)	UWAA250A2 (E, H)
UWAA630A (E, H)	UWAA250A1 (E, H)	UWAA375A2 (E, H)
UWAA750A (E, H)	UWAA375A1 (E, H)	UWAA375A2 (E, H)

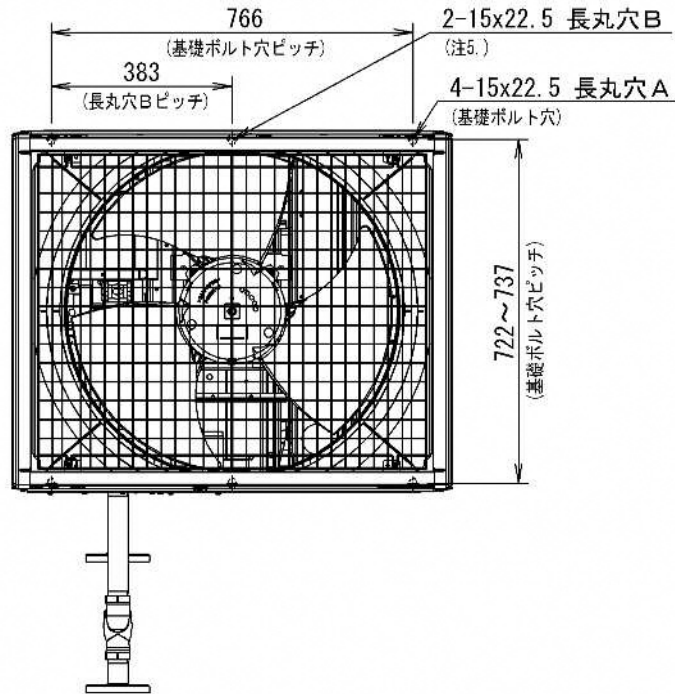


注) 1. 冷 (温) 水出入口管の接続に注意してください。

注意
冷 (温) 水管の接続位置
・ 入口管一上
・ 出口管一下

2. ストレーナ (別売品) は標準では付属していません。入口配管に現地で 40メッシュ (メッシュ材質ステンレス製) のストレーナ (サイズ32A以上) を必ずつけてください。ストレーナがなければ機器が破損します。また、ストレーナは定期メンテナンスが必要です。メンテナンススペースを考慮した配管施工を行ってください。
3. 吸込口・吹出口に真向から風が吹き込むと、ユニットの運転を妨害します。必要に応じて防風板の取付け・防風壁の設置など防風対策を行ってください。
4. 防風板を取付ける場合は、防風板の先端から本図で示すサービススペースが必要です。
5. 長丸穴Bでの基礎ボルト固定は必須ではありません。

● 標準機据付所要スペース
別売品取付時または改装対応時は
必要なサービススペースが異なる場合があります。

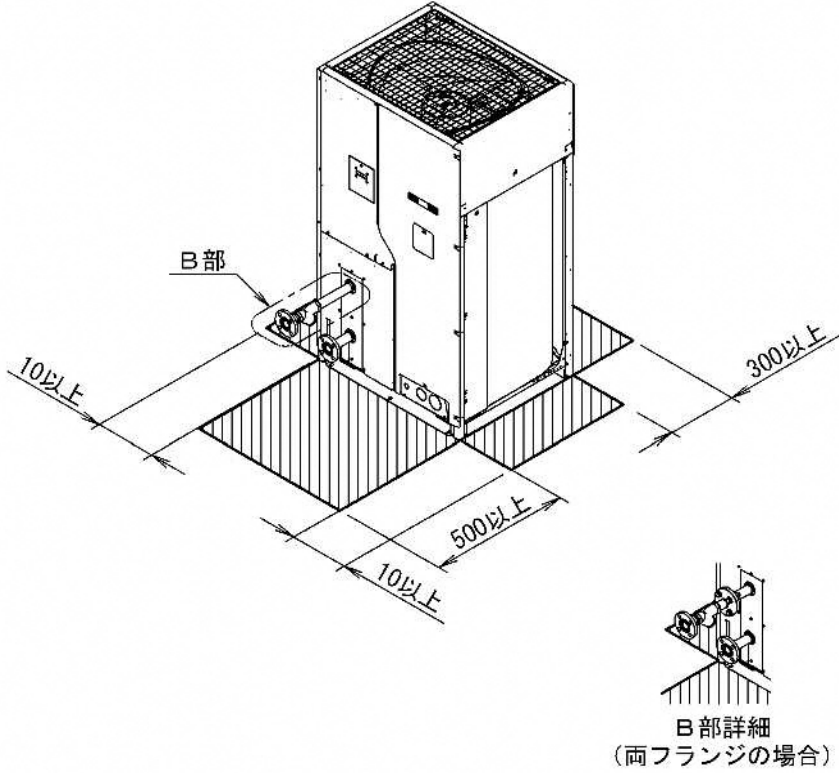


参考機種詳細図 2

12	伝送線接続口 (側面)	φ 3 5
11	表示操作電気品箱	親機のみ
10	サービス点検口 (右)	
9	サービス点検口 (左)	親機のみ
8	伝送線接続口 (前面)	φ 2 7
7	電源接続口 (前面)	φ 6 5
6	電源接続口 (前面)	φ 8 0
5	アース端子	スイッチボックス内 (M 8)
4	ストレーナ (両フランジ)	別売品
3	ストレーナ (ねじ接続)	別売品
2	単管付フランジ (出口)	1 1/4B (3 2 A) フランジ (J I S 1 0 K) 別売品
1	単管付フランジ (入口)	1 1/4B (3 2 A) フランジ (J I S 1 0 K) 別売品
番号	部 品 名	記 事



尺 度 SCALE	10
発行日 DATE	YR MO DA
受注番号 ORDER NO.	
製作数 QUANT.	

ダイキン工業株式会社
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.



単位
UNIT

mm

元図番
ORG DWG. NO

図番
DWG. NO

JHA1-21-7047-11

名称
NAME
<空冷ヒートポンプチャラー>
<ウォーターチリングユニット (空冷式) >
E L用 UWAA190AR
OUTSIDE DRAWING
外形図